


单位: mm

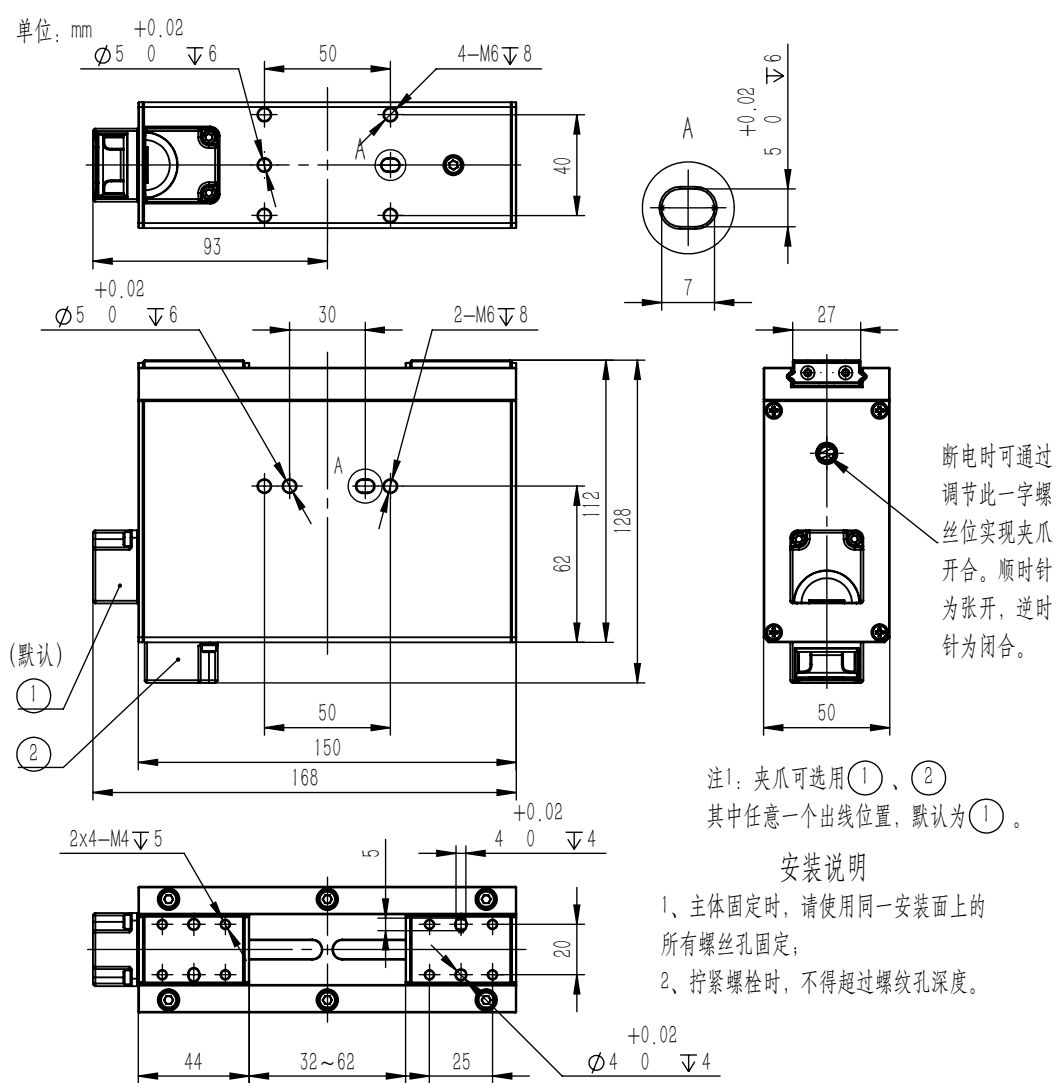

安装说明

1、主体固定时, 请使用同一安装面上的所有螺丝孔固定;

2、拧紧螺栓时, 不得超过螺纹孔深度。