



単位: mm

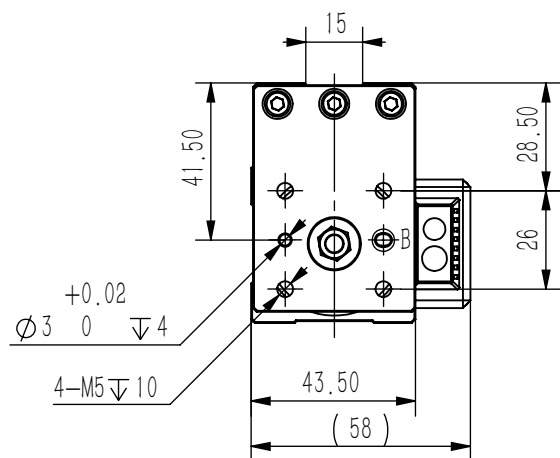

取付説明:

- 1.取付するときは、取付する側のねじ穴をすべて使用して取付してください。
- 2.ねじ穴の深さを超えないように、ねじを締めてください。

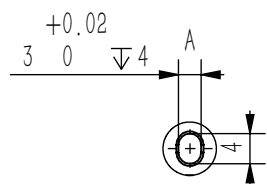