

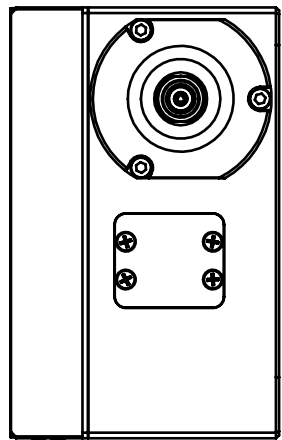


単位: mm

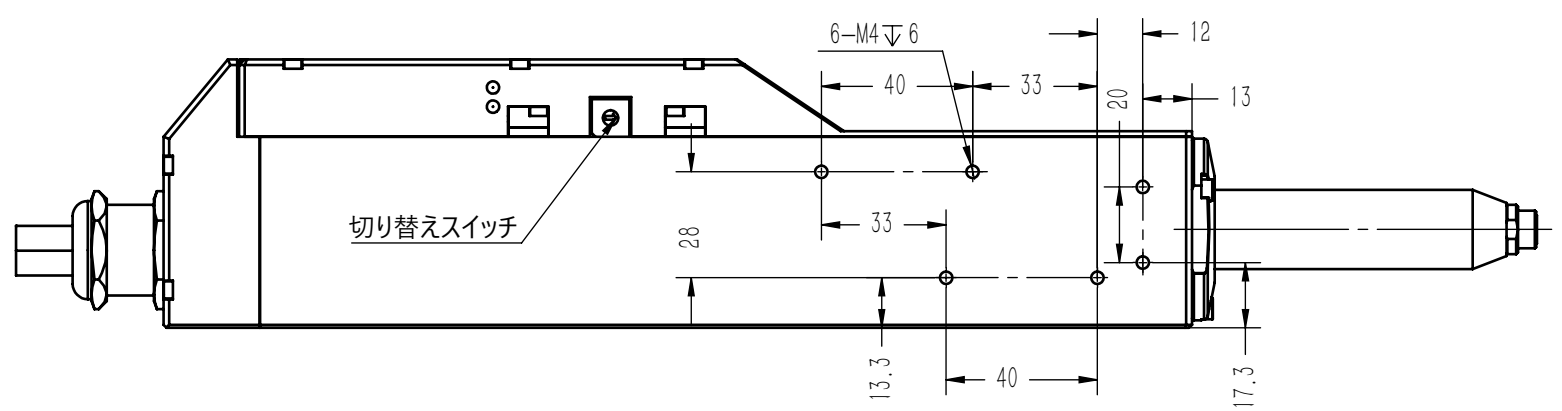


負圧リベット抜き

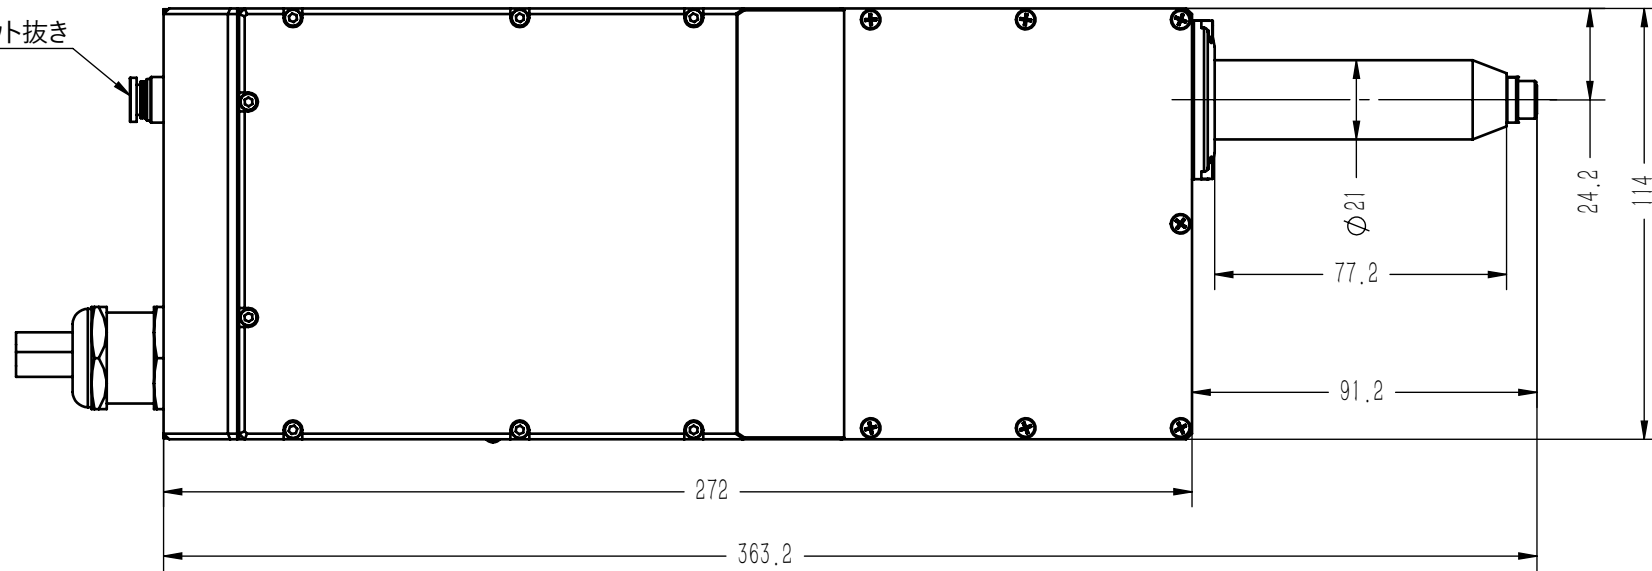

取付説明：

- 1.取付するときは、取付する側のねじ穴をすべて使用して取付してください。
- 2.ねじ穴の深さを超えないように、ねじを締めてください。

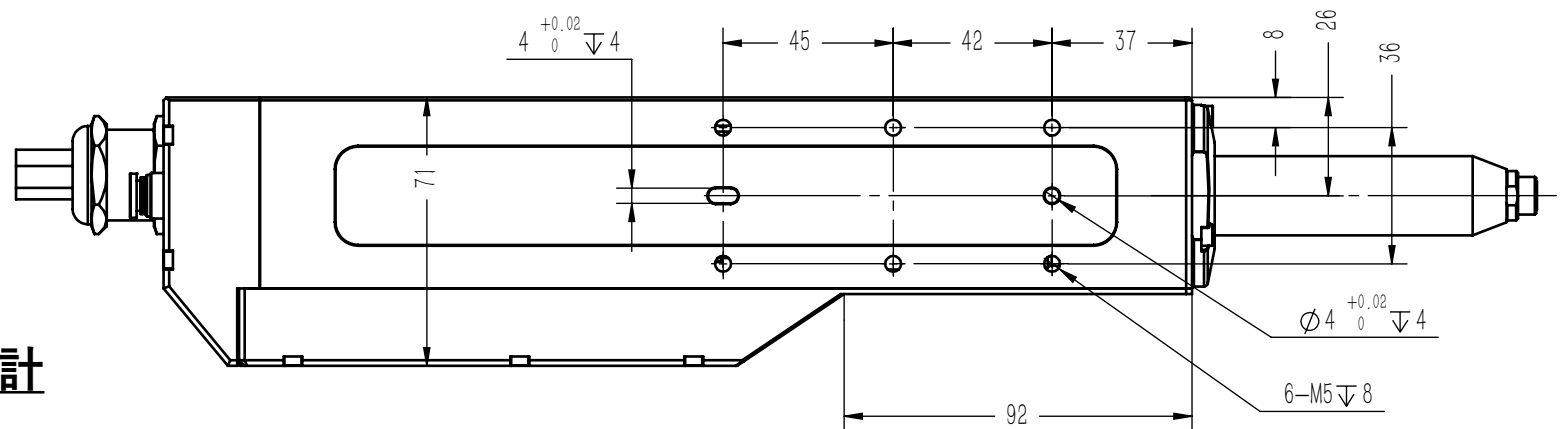

一体化設計