
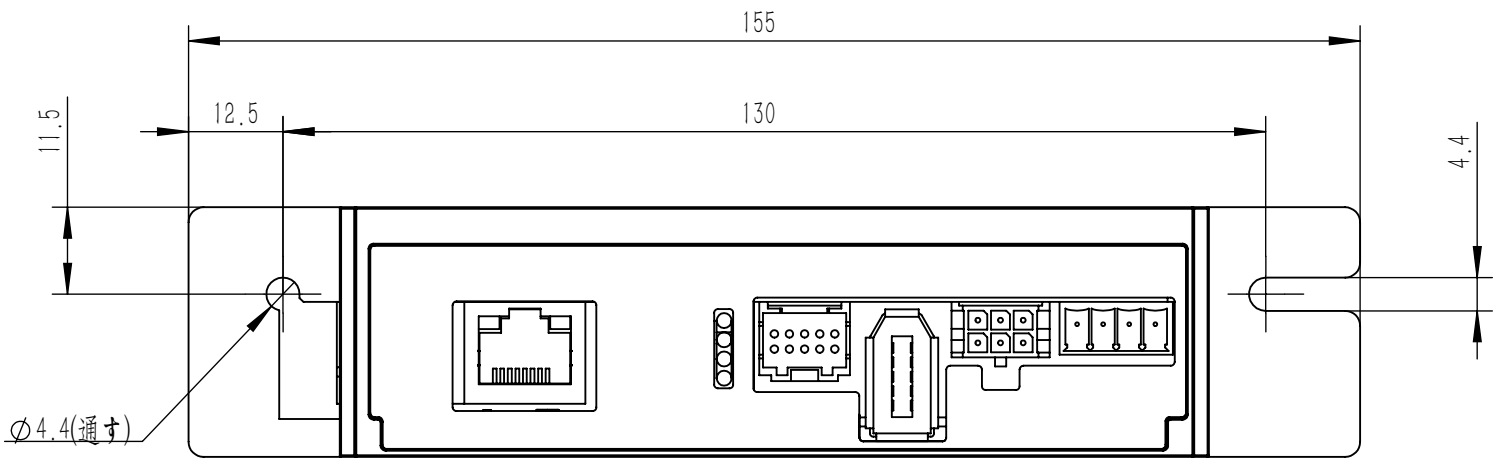
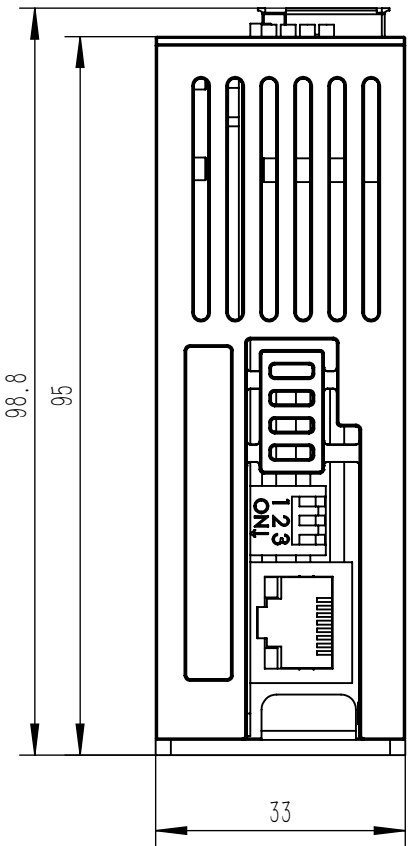


単位: mm

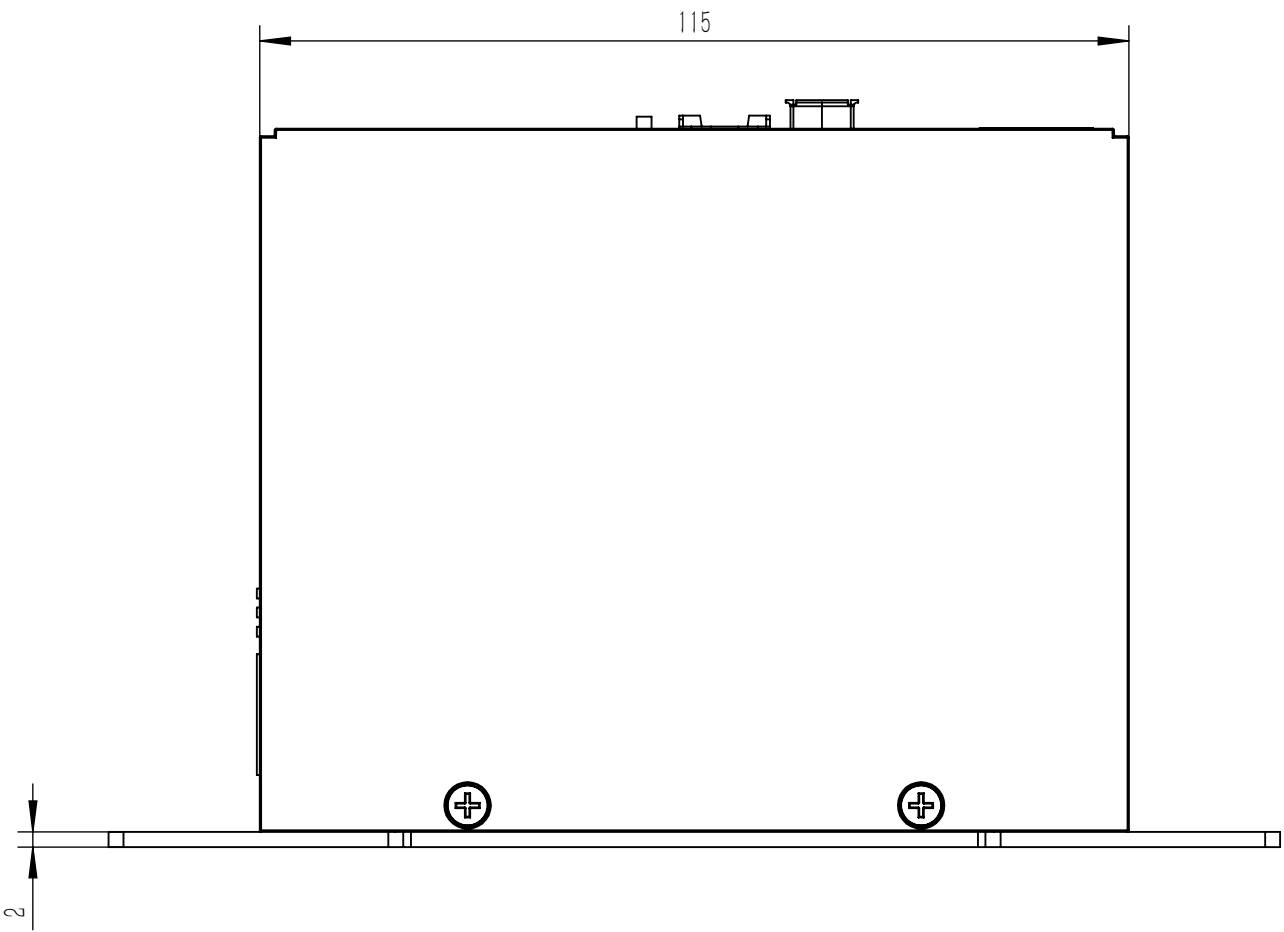

- 取付説明：
- 1.取付するときは、取付する側のねじ穴をすべて使用して取付してください。
 - 2.ねじ穴の深さを超えないように、ねじを締めてください。