单位：mm

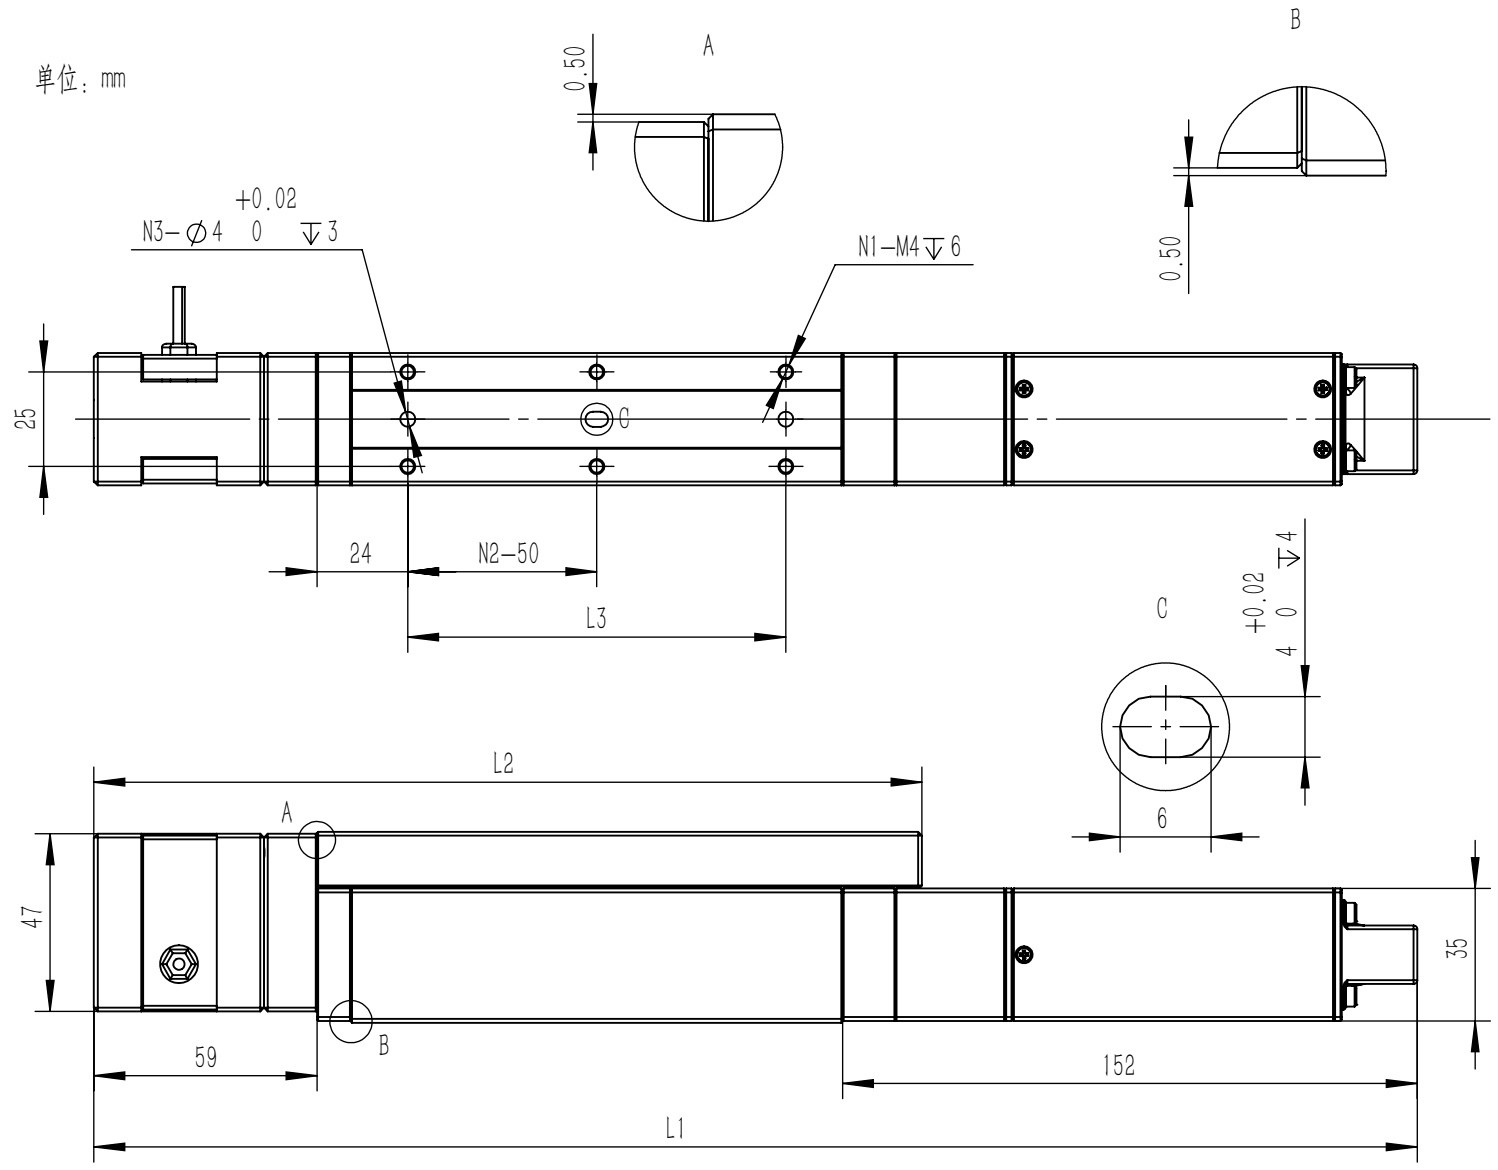

安装说明：

1、主体固定时，请使用同一安装面上的所有螺丝孔固定；

2、拧紧螺栓时，不得超过螺纹孔深度。
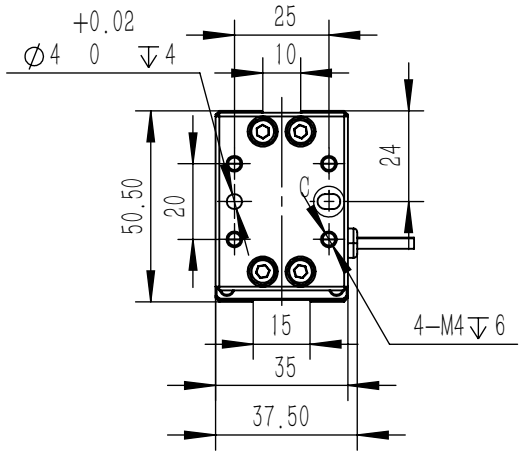
行程	50	100
L1	300	350
L2	169	219
L3	/	100
N1	4	6
N2	1	2
N3	1	2