

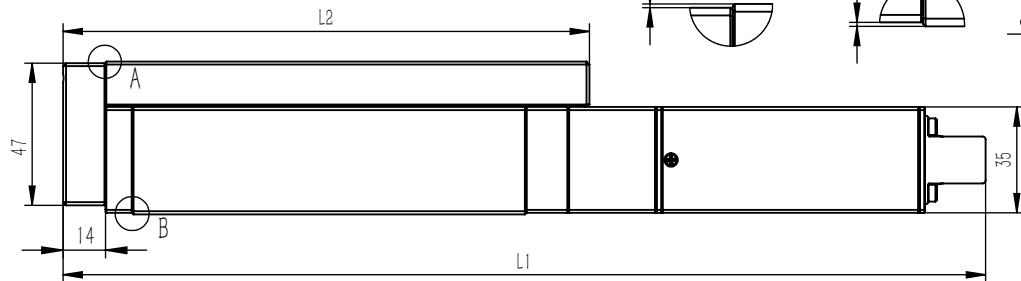


单位:mm

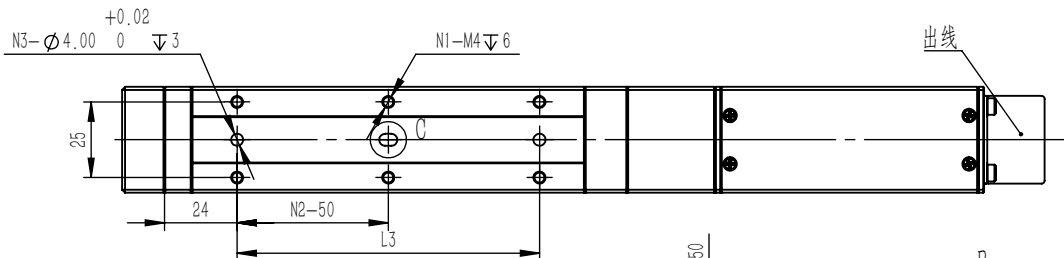

| 行程 | 50  | 100 |
|----|-----|-----|
| L1 | 255 | 305 |
| L2 | 124 | 174 |
| L3 | /   | 100 |
| L4 | /   | 80  |
| N1 | 4   | 6   |
| N2 | 1   | 2   |
| N3 | 1   | 2   |

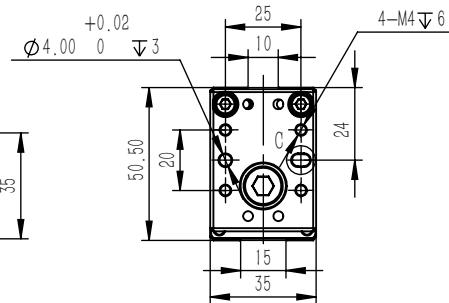

安装说明:

- 1、主体固定时, 请使用同一安装面上的所有螺丝孔固定;
- 2、拧紧螺栓时, 不得超过螺纹孔深度。