
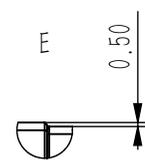
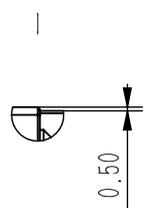
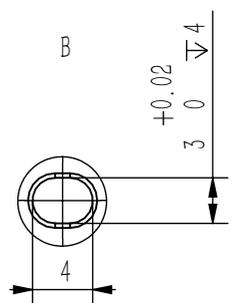


单位: mm

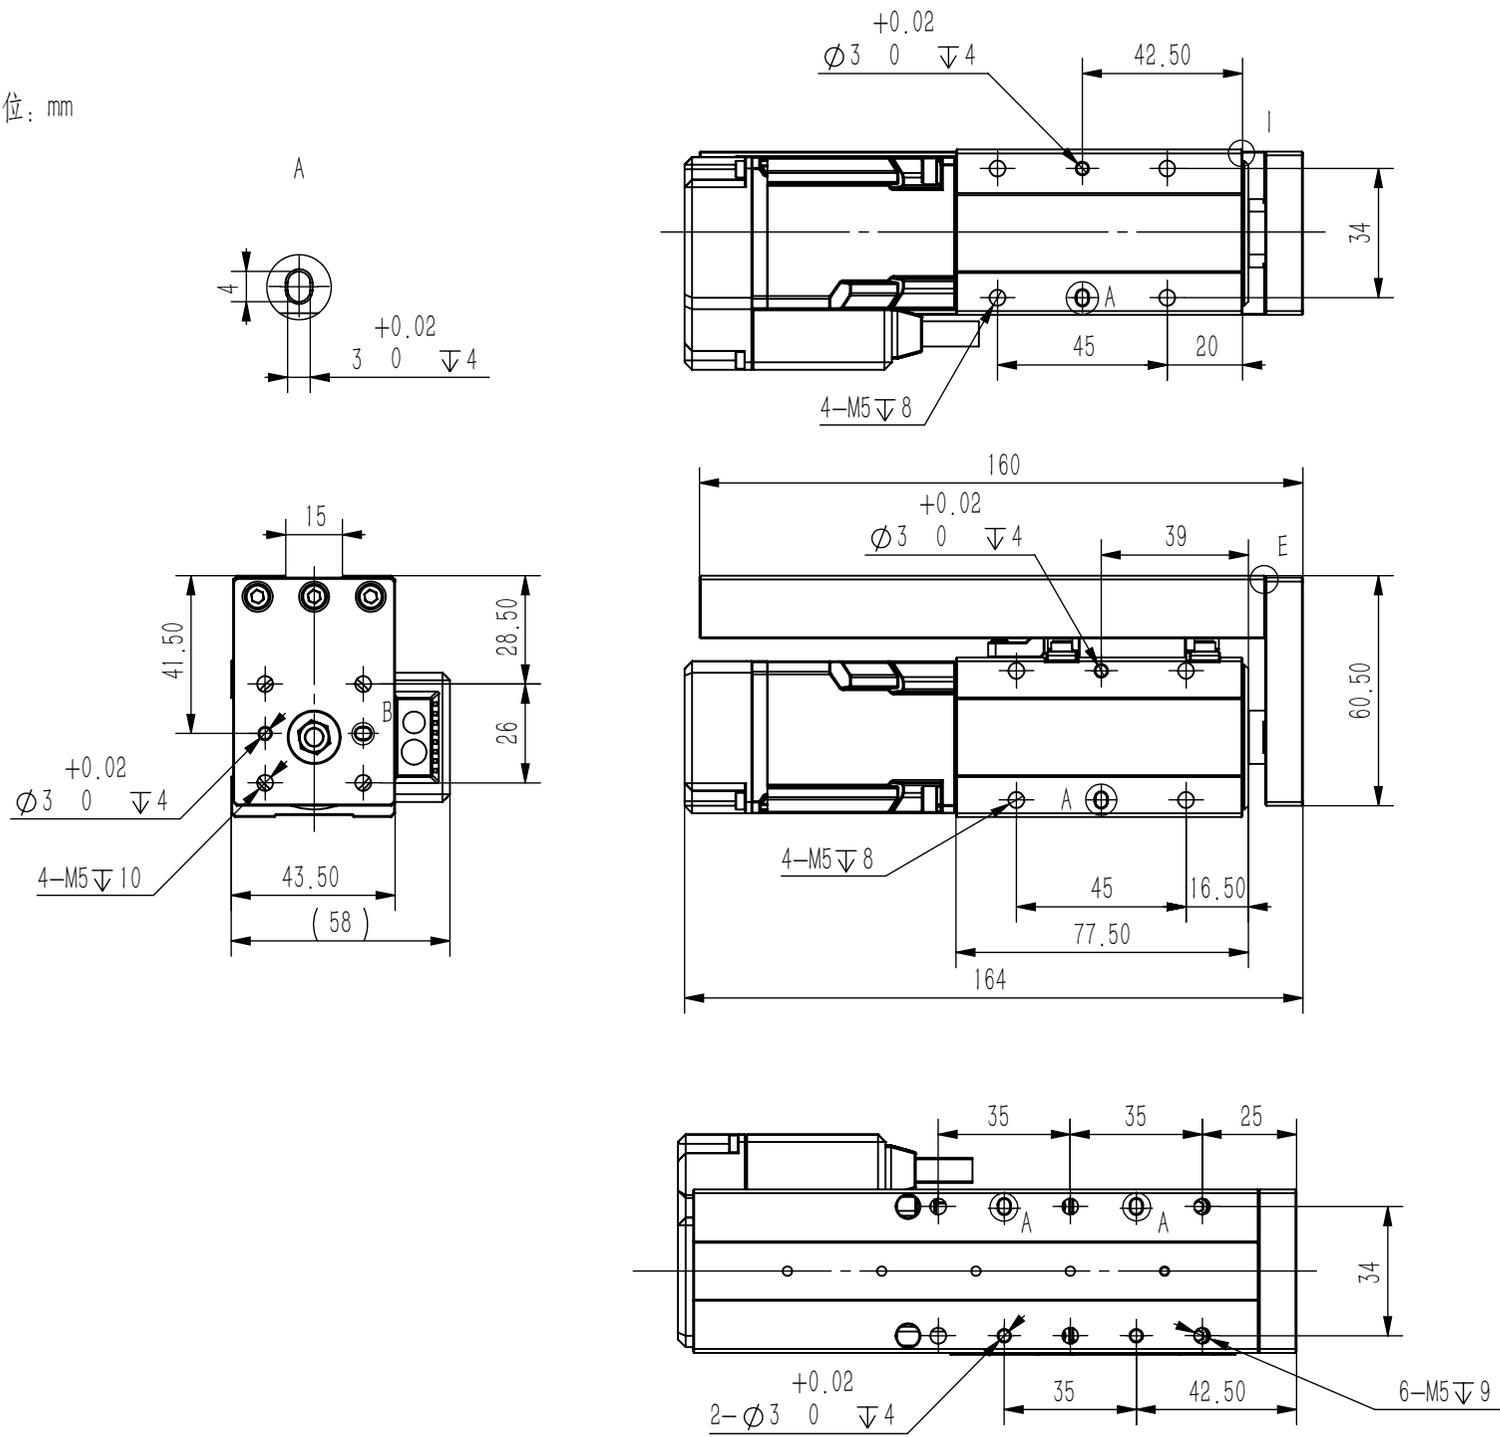

安装说明:
 1、主体固定时, 请使用同一安装面上的所有螺丝孔固定;
 2、拧紧螺栓时, 不得超过螺纹孔深度。