


单位: mm

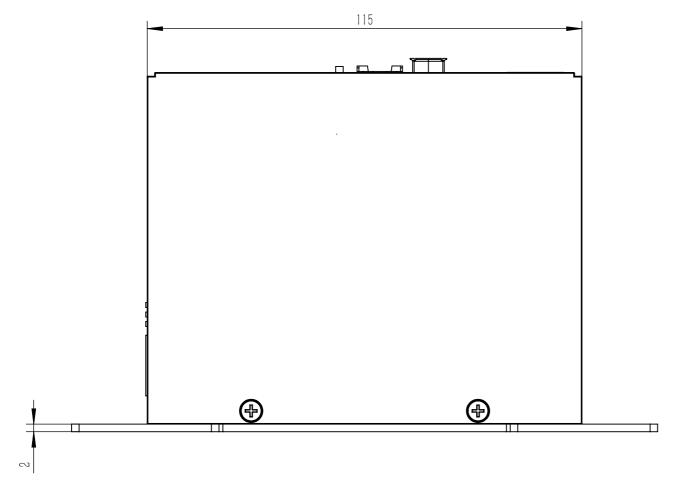

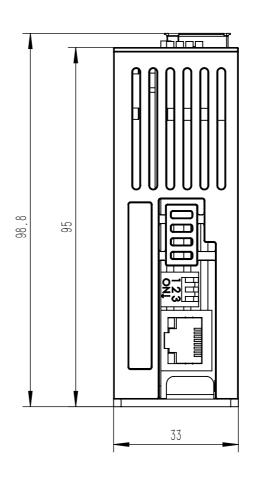

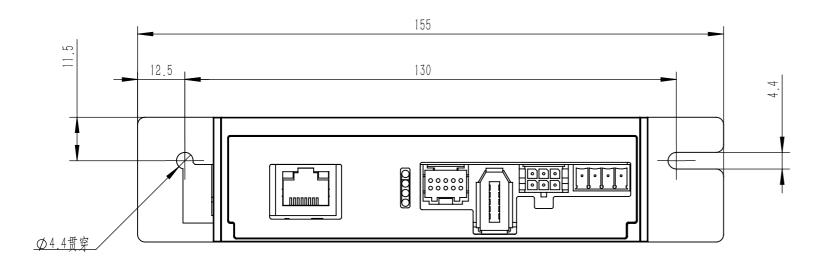

## 安装说明

- 1、主体固定时,请使用同一安装面上的所有螺丝孔固定; 2、拧紧螺栓时,不得超过螺纹孔深度;