単位: mm

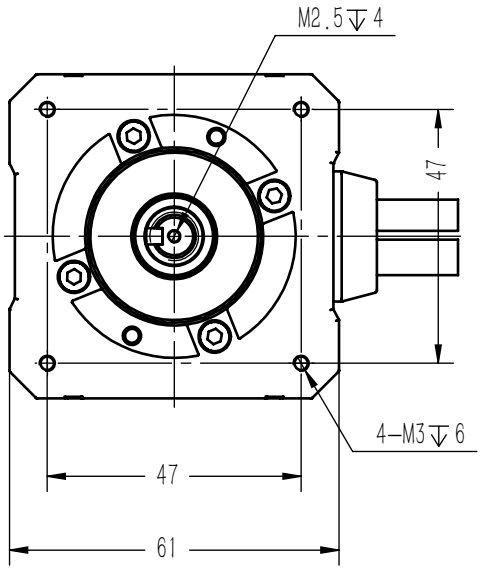

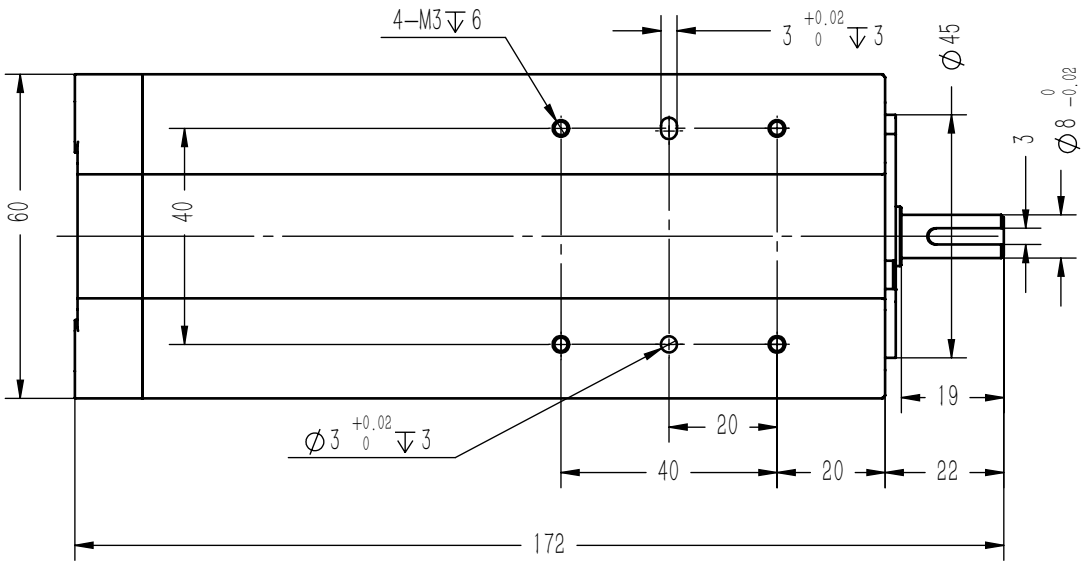

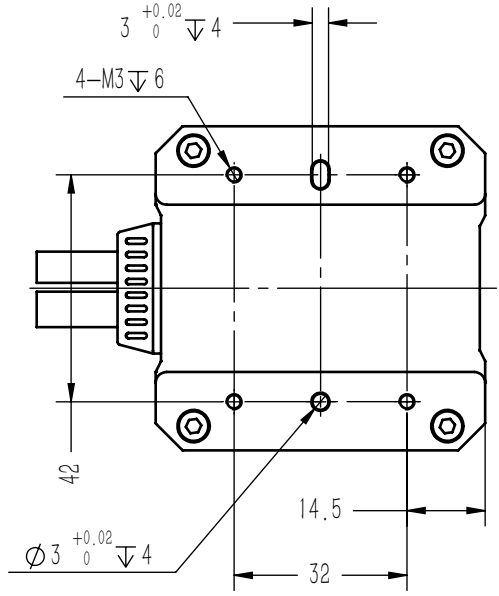

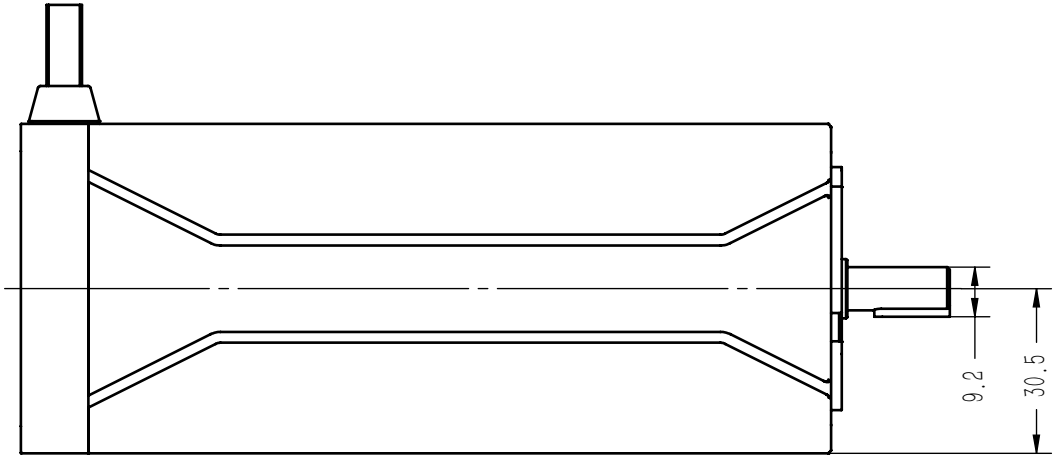

取付説明：

1.取付するときは、取付する側のねじ穴をすべて使用して取付してください。

2.ねじ穴の深さを超えないように、ねじを締めてください。